

取扱い要領

詳細は製品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。

設置場所


1. 屋内仕様ですので、屋外や雨水のかかる場所では使用しないでください。
2. 規定温度以上の高温、85%以上の高湿、腐食性ガス・可燃性ガス雰囲気の場合で使用しないでください。
3. 塵埃、オイルミストなどが特に多い場所、導電性粉塵(カーボン、金属粉など)のある場所では使用しないでください。
4. クーラに振動や衝撃が加わる場所では使用しないでください。

取り付け・その他

1. 屋内で使用される制御盤の側面部または、天井部に、傾きのないように取り付けてください。
2. クーラの重量に充分耐えられる制御盤に取り付けてください。
3. 制御盤内・外ともに吸入口、吹出口およびフィルタ部は通風が妨げられないように、機器や障害物との距離を確保してください。(200mm以上)
4. 制御盤にクーラを取り付けた状態での移動、運搬はしないでください。故障の原因となります。
5. ダクトを利用した取り付けは極力しないでください。(冷却能力の低下、結露によるトラブル、故障の原因となります)
6. 設定温度は必要以上に外気温度より低く設定しないでください。盤の外面に結露が発生することがあります。
7. 制御盤の扉を開放したまま、クーラを運転しないでください。(結露によるトラブル、寿命の低下の原因となります)

ドレン排水

1. ドレンホースは必要な長さに切断して使用してください。
2. ドレンホースに結露が発生する場合は、断熱処理を施してください。

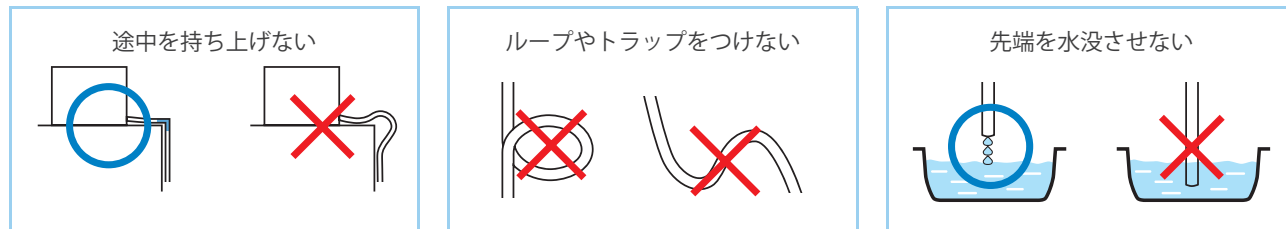

※ドレンホースを正しく取り付けないと、ドレン水が排出されず、盤内への水漏れの原因となります。

製品廃棄方法

冷媒として代替フロン(HFC)が使われている製品があります。

フロン類を大気中に放出することは、フロン回収破壊法により禁じられていますので、製品を廃棄する場合にはフロン類の回収が必要です。